

HELIANTHUS: СОЛЯШНИКОВА ЖНИВАРКА

PRO



capello



HELIANTHUS PRO

ЦІЛЕ ПОЛЕ ЕФЕКТИВНОСТІ

Нова жниварка Capello Helianthus Pro спроектована для професійного збирання соняшнику без втрат. Це єдина у своєму роді жниварка, що має масу налаштувань прямо під час руху в полі:

- налаштування пропускної здатності під максимальне завантаження комбайна
- налаштування під умови збирання та стан рослини
- налаштування відповідно до агрономічних особливостей та типу ґрунтообробки
- налаштування за висотою, вологістю та сортом соняшника.



ВІДСТАНЬ МІЖ ДІЛЬНИКАМИ


Завдяки висувній бічній пластині на кожному дільнику відстань між ліфтерами можна налаштувати від 4 см до 6.5 см в залежності від розміру кошика і товщини стебла.

ФОРМА ДІЛЬНИКІВ

Дільники мають форму широких та глибоких лотків з високими краями. Довжина ліфтера становить 1.6 м, а ширина налаштовується від 24 см до 26.5 см.

СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ - РОЗРОБКА CAPELLO

Ексклюзивна система регулювання дозволяє змінити зазор між дільниками одним рухом. Ви просто послаблюєте регулювальний гвинт і тягнете носик ліфтера на себе або від себе. Таким чином, пластина виїжджає збоку від дільника або навпаки, заїжджає всередину.

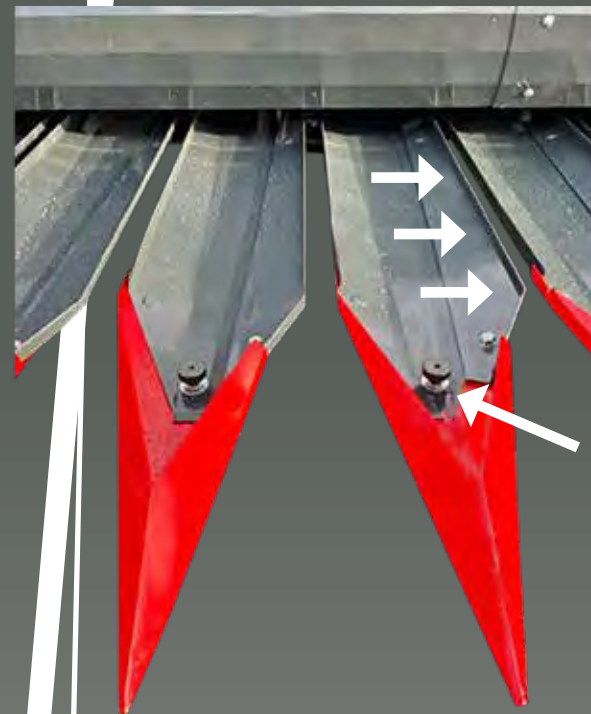

МОТОВИЛО РЕГУЛЮЄТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ І ШВИДКІСТЮ

Мотовило гідравлічно регулюється по висоті, і жниварка ідеально підлаштовується під будь-який сорт соняшника та особливості поля прямо під час руху. Швидкість обертання мотовила також регулюється з кабіни комбайна, що дозволяє налаштувати швидкість роботи жниварки відповідно до бажаної швидкості руху комбайна.

ГЕОМЕТРІЯ МОТОВИЛА

Лопаті мотовила розташовані трохи спіралеподібно для максимально рівномірної подачі кошиків соняшника до шнека жниварки.





МОТОВИЛО З ПОСИЛЕНИМИ ЛОПАТКАМИ

Мотовило по всій довжині забезпечене спеціальними посиленими лопатками, які прочищають відстань між ділянками під час збирання та проштовхують масу.



Відстань між мотовилом та шнеком трохи збільшена в порівнянні з жниварками інших виробників. Це зроблено для підтримки продуктивності жнивarki, так як її робоча швидкість може досягати 15 км/год. При такій швидкості потік кошиків до шнека збільшується, потрібно більше вільного простору, щоб уникнути накопичення матеріалу або вибивання зерен.

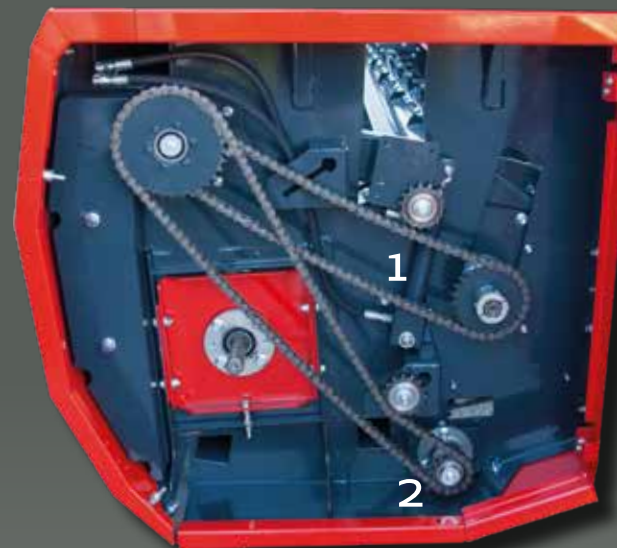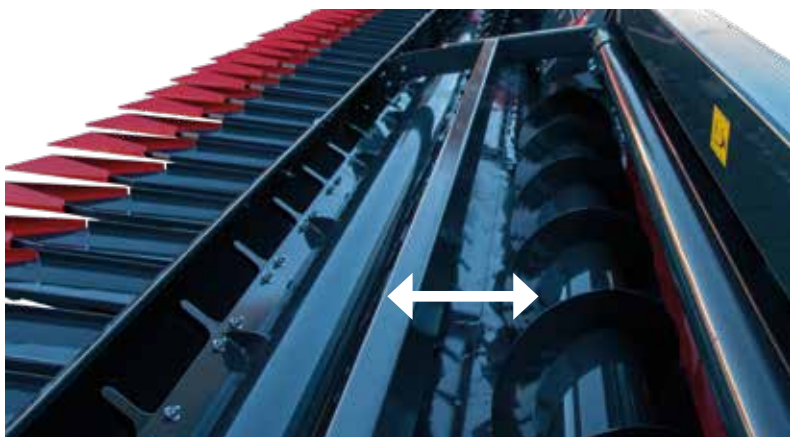

ПРОТЯГУЮЧИЙ ВАЛ І ВИСОТА МОТОВИЛА

Гідроциліндр 1 регулює висоту мотовила праворуч. Привід протягуючого зубчастого валу 2 тепер синхронізований зі швидкістю обертання мотовила для точнішого протягування стебел соняшника залежно від швидкості руху жнивarki.




РЕГУЛЮВАННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ ЖАТКИ

Жнивarka має гідропривід мотовила 1 для регулювання швидкості обертання, гідроциліндри для підняття та опускання мотовила 2. Це необхідно для регулювання пропускної спроможності жнивarki, налаштування під максимальне завантаження комбайна, під умови збирання та

стан соняшнику. У стандартній комплектації встановлено косу та редуктор Schumacher 3. Привід шнека оснащений захисною муфтою типу Ферродо 4.

КОЖУХ МОТОВИЛА

Мотовило забезпечене спеціальним кожухом, що нагинає рослину вперед. Кошик плавно ковзає вниз і зрізається без стебла.

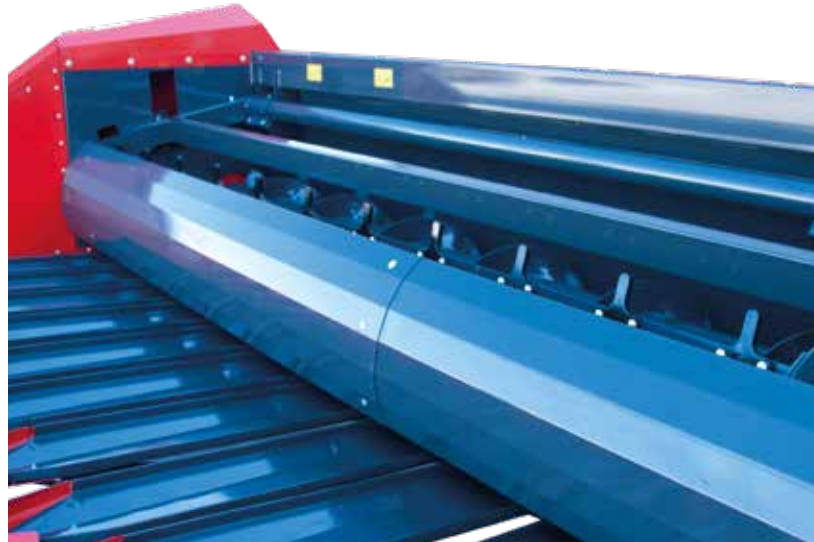

ШНЕК

Крок між витками шнека зменшено для більш швидкісної подачі матеріалу, а самі витки виготовлені із посиленої сталі товщиною 5 мм.



РЕГУЛЮВАННЯ КОЖУХА НАД МОТОВИЛОМ

Кут нахилу кожуха над мотовилом, відповідно і відстань між кожухом і лопостями мотовила, регулюється окремо і залежить від самого мотовила чи інших частин.



ПОДАЧА МАТЕРІАЛУ

Шнек обладнаний в центрі змінними пальцями для подачі матеріалу в камеру похилого комбайна. При цьому кількість пальців та відстань між ними можна змінювати самостійно.



ПРОТЯГІЮЧИЙ ВАЛ

У стандартній комплектації встановлений протягуючий вал, що забезпечує протяжку стебел і зрізання тільки кошика соняшника. Якщо, згідно з технологією ґрунтообробки, немає необхідності зрізати кошик без стебла, то вал можна легко демонтувати.



ПРИВОДНИЙ ВАЛ

Основна частина приводу являє собою посилений фіксований прямий вал, а не кардан, що значно підвищує надійність роботи.



У базовій комплектації жниварка Helianthus Pro має незалежне від комбайна регулювання кута нахилу жниварки в полі, що виключає висип з ділянок.



Висота боковин жниварки збільшена для виключення перевалювання соняшника за краї жниварки та мінімізації втрат.

Технічні дані



МОДЕЛЬ	ШИРИНА ЗРІЗУ [М]	ШИРИНА ЗАГ. [М]	ВАГА [КГ]
HELIANTHUS PRO 5700	5,7	6,3	1800
HELIANTHUS PRO 7500	7,5	8,0	2400
HELIANTHUS PRO 9400	9,4	9,9	2900
HELIANTHUS PRO 12000	11,9	12,4	3500

Розміри можуть змінюватись у процесі модернізації.



WHEREVER YOU ARE, WE ARE.



Certificate No IT258975



Адреса офісу:

52005 м. Дніпро
смт. Слобожанське,
вул. Жасмінова 27

Контакти:

+380 56 375 6680
+380 67 630 9702
manager@liderparts.com.ua
<https://deutz-fahr-ukraine.com>
<https://liderparts.com.ua>



ANNIVERSARY
1965-2015